


Hierbij enige uitleg over uw deurtelefoon, over welke knop waarvoor dient.

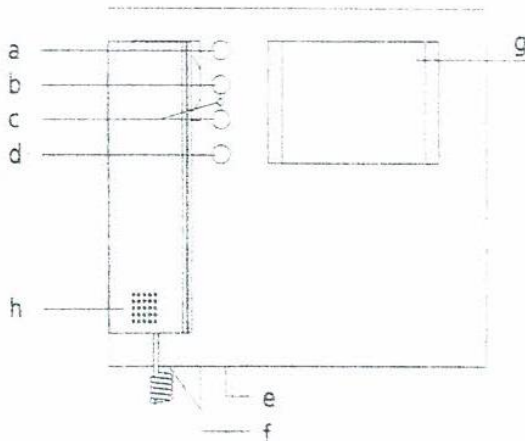

- a - Deuropenerknop.
- b - Lichtschakelknop. (n.v.t. in deze installatie)
- c - Oproeuitschakelknop met led.
- d - Beeldinschakelknop.
- e - Oproepvolumeregeling.
- f - Helderheids-/contrastregeling,
- g - Beeldscherm.
- h - Telefoonhoorn.

f

Uitleg knoppen deurtelefoon:

- a - Deuropenerknop: Met het indrukken van deze knop wordt de toegangsdeur gedurende 3 seconden geactiveerd en kan de deur van buiten af geopend worden.
- b - Lichtschakelknop: Wordt in deze installatie niet gebruikt.
- c - Oproeschakelknop: - Als de led boven de druktoets brandt kunt u van het bellenpaneel bij de hoofdentree **geen** oproep ontvangen.
- Is de led uit dan pas kunt u van het bellenpaneel weer een oproep ontvangen. De led knippert bij het ontvangen van een oproep van het bellenpaneel.
- d - Beeldinschakelknop: Hiermee kunt u via de camera in het bellenpaneel de situatie bij de voordeur bekijken gedurende 45 sec. Is de installatie in gebruik, dan werkt deze functie niet zolang er een andere spreekverbinding is.
- e - Oproepvolume: Hiermee kunt u de beltoon harder en zachter zetten.
- f - Hel.-/con: Hiermee kunt u het beeldscherm lichter en donkerder zetten.
- g - Beeldscherm: Dit is een 4" beeldscherm.
- h - Telefoonhoorn: Bij oproep neemt u de hoorn van het toestel en kunt u gedurende 10 minuten spreken. Bij het terugplaatsen van de hoorn wordt de verbinding verbroken en is de installatie gereed voor de volgende oproep en/of beeldoproep.

Belangrijke instructies:

- Maak het toestel en beeldscherm alleen schoon met een vochtige doek.
- Voor storingen belt u met de woningstichting.